


Lumo tason klaffioven säätäminen




Klaffioven syvyys suunnan säätäminen:
Avataan muutama kierros kuvassa näkyvää ruuvia lyhyellä kaapin sisään mahtuvalla ruuvimeisselillä.



Asetetaan ovi haluttuun syvyyteen

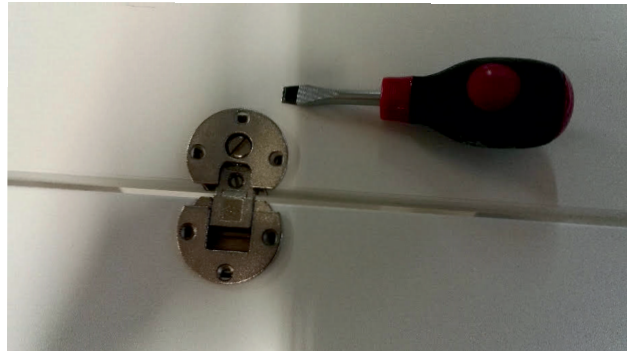

Tämän jälkeen kiristetään ruuvi

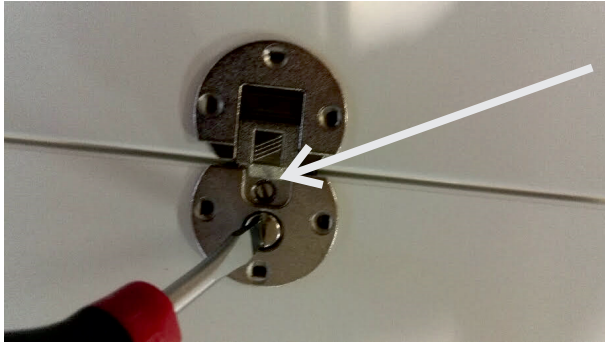

Oven korkeus säädetään löysäämällä ensin kuvassa näkyvää "isoa" ruuvia (Ruuvi jossa on ruuvimeisseli).

Tämän jälkeen oven korkeus säädetään ruuvaamalla nuolen osoittamaa ruuvia.

Säädön jälkeen "iso" ruuvi ruuvataan kireälle.



Oven pompun säätö:



Pyöritä magneettipompun päästä ovi haluamaasi syvyyteen.