
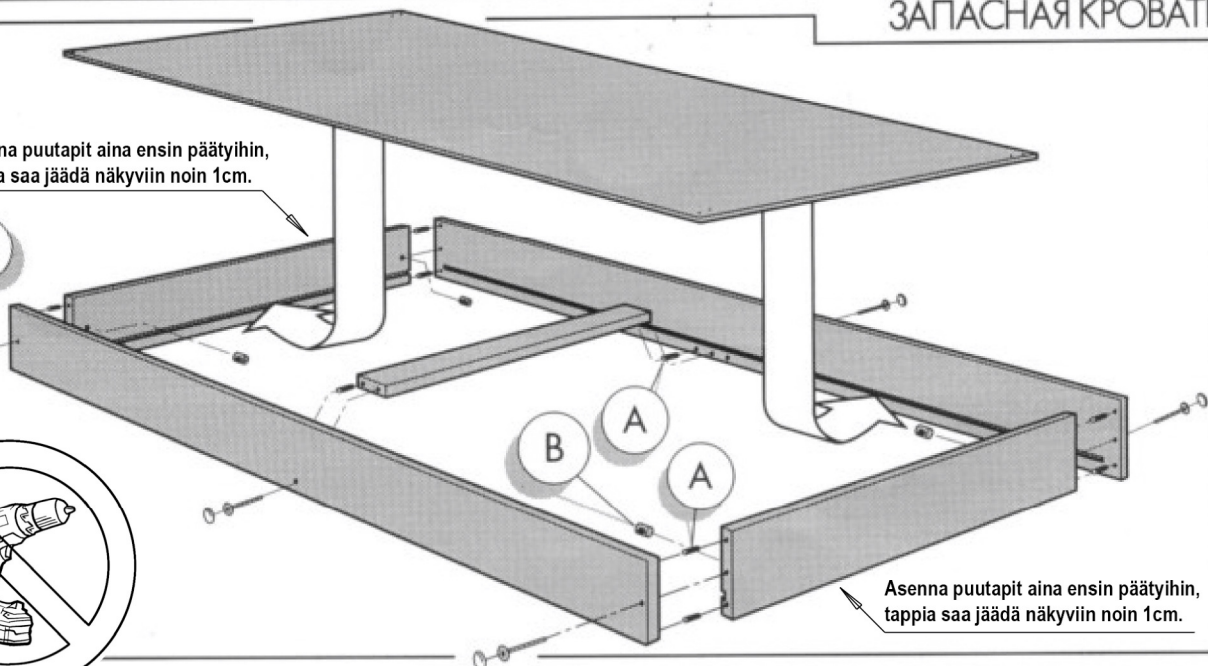


				
10x40mm	6x14mm	6x65mm	ø17mm	
A x 10	B x 6	C x 6	O x 6/0	V x 1


1.

Asenna puutapit aina ensin päätyihin,
tappia saa jäädä näkyviin noin 1cm.

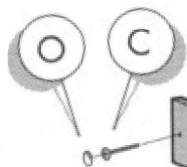

Asenna puutapit aina ensin päätyihin,
tappia saa jäädä näkyviin noin 1cm.

2.

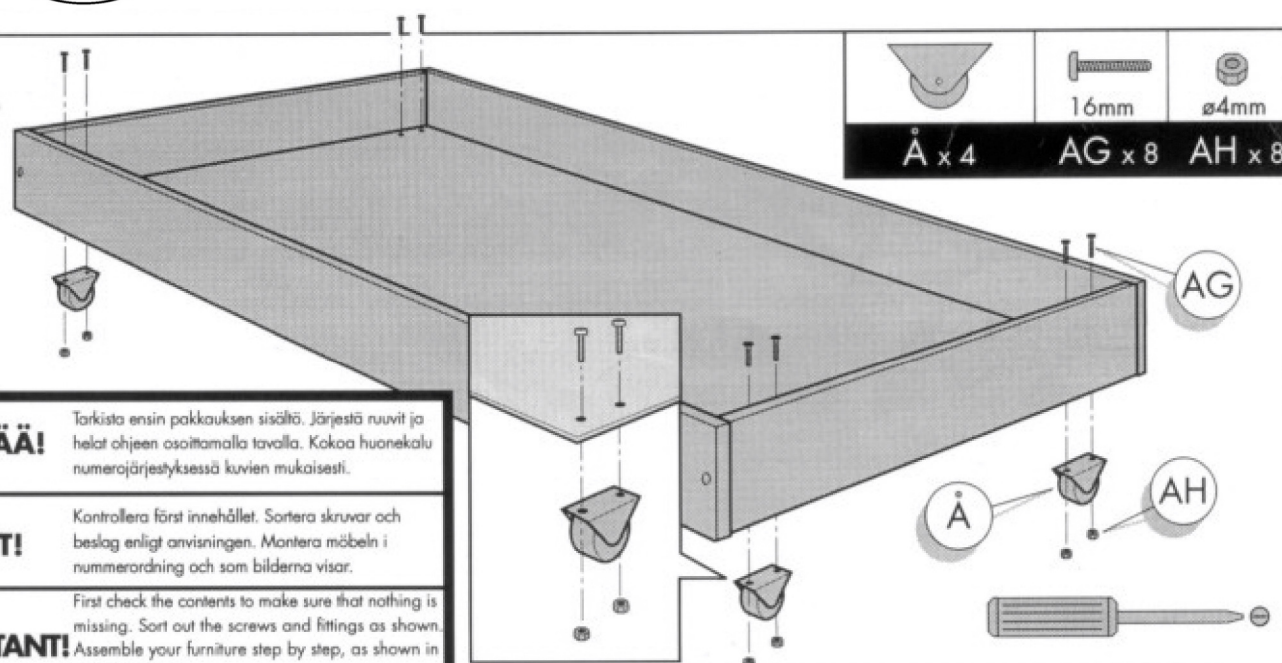

TÄRKEÄÄ!

Tarkista ensin pakkauksen sisältö. Järjestä ruuvit ja helat ohjeen osoittamalla tavalla. Kokoa huonekalu numerjärjestyksessä kuvien mukaisesti.

VIKTIGT!

Kontrollera först innehållet. Sortera skruvar och beslag enligt anvisningen. Montera möbelen i nummerordning och som bilderna visar.

IMPORTANT!

First check the contents to make sure that nothing is missing. Sort out the screws and fittings as shown. Assemble your furniture step by step, as shown in the illustrations.

WICHTIG!


Kontrollieren Sie zuerst den Inhalt. Danach Schrauben gemäß Anleitung zurechtlegen. Die Möbelteile in der Reihenfolge der Zahlen zusammenbauen-siehe Abbildung.

IMPORTANT!

Contrôlez d'abord le contenu. Triez vis et accessoires d'installations selon les instructions. Assemblez le meuble en suivant l'ordre numérique et en vous référant aux illustrations.

ВАЖНО!

Проверьте содержимое упаковки. Отсортируйте винты и метизы как показано на рисунке. Последовательность сборки мебели показана на рисунке.

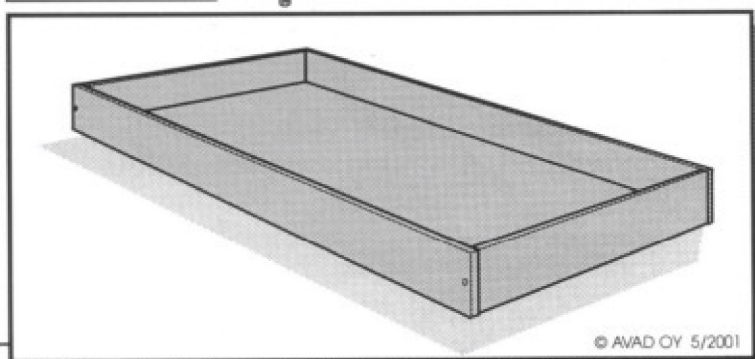

© AVAD OY 5/2001